


MANUAL REVESTIRE

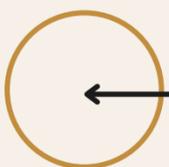

Manual de instruções técnicas

PARABÉNS!

Você adquiriu um produto diferenciado, de alta qualidade. Para manter suas características é necessário ter cuidados específicos na sua instalação. Sugerimos que a colocação do material seja acompanhada por profissionais habilitados: arquitetos, engenheiros e técnicos de edificação, com seu respectivo CREA e que sejam assentados por profissionais especializados em assentamento de mármore, granitos e placas cimentícias. Tão importante quanto adquirir um produto de qualidade, é contratar um profissional de assentamento que garanta o sucesso do seu serviço. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de assentar o material, assim você poderá desfrutar totalmente da durabilidade, da beleza e da inovação de nossos produtos.



PRODUTO

Os pisos e os revestimentos ALEGRO são fabricados artesanalmente e podem apresentar pequenas diferenças de dimensões e cores, além de pequenas marcas em suas arestas. São peças de concreto arquitetônico de alto desempenho e apresentam as vantagens deste material, como alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

Recomendação ao Proprietário e Mestre de Obras e equipe.

Para obter a máxima eficiência, siga as recomendações:

No ato do recebimento, confira a mercadoria:

- Nunca descarregar sob chuva;
- Durante o manuseio, as mãos devem estar limpas, livres e pó, suor ou qualquer gordura. Recomendamos o uso de luvas.
- Nunca armazene diretamente em contato com o chão, preferencialmente use pallets .
- Abrigue em local seco, protegido de chuva e poeiras.
- Mantenha as peças sempre na posição vertical.
- Evite armazenamento na obra superior a 30 dias.



Para garantia do assentamento perfeito. Utilize argamassas industrializadas, produzidas conforme normas técnicas NBR 14081/98. Use argamassa adequada, garantindo assim a perfeita aderência.

Inicie a aplicação da argamassa espalhando-a sobre a base com uma desempenadeira. Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado, fazendo ângulo de 60 graus entre a desempenadeira e a base, formando os sulcos e cordões.

Bata com um martelo de borracha para esmagar os cordões da argamassa e garantir a aderência, (dupla colagem - conforme NBR13754/1996). É importante garantir que não fiquem espaços sem argamassa sob as peças;

Retire os excessos de argamassa das juntas e sobre os revestimentos. Em caso de peças de revestimentos claros, proteja o martelo de borracha (envolto com fita crepe).



Os pisos e revestimentos podem apresentar pequenas variações de espessura, tendo a necessidade de compensar com a aplicação da argamassa para o perfeito nivelamento das peças.

Assente os revestimentos utilizando espaçadores de 3 a 5mm (peças de plástico em forma de "cruz" ou "T", que fazem com que os revestimentos tenham a mesma distância entre si).

Na parede planeje o serviço para que o revestimento recortado fique na primeira fileira de baixo. Inicie pela segunda fileira usando como apoio uma guia de madeira nivelada. Coloque a primeira fileira só no final do assentamento, fazendo os ajustes com o piso.

O tempo de secagem pode alterar dependendo do clima: calor, frio, vento e umidade do ar.

Recomendação Importante: Ambientes externos

Assentamento em fachadas com altura acima de 5 metros, considerando alguns fatores como: intempéries, e possíveis patologias não perceptíveis ou ocultas no chapisco, emboço ou reboco, etc. Sugerimos o uso de chumbadores químicos.



- **Importante:** Em rebocos que apresentem patologias perceptíveis, recomenda-se remover o reboco e refazer, usando tela plástica soldada, ancorando a mesma na parede com fixadores parafusos e buchas.
- **Rejunte em área Externa:** Em caso de tempo chuvoso que dificulte a aplicação do rejunte imediatamente após o assentamento, proteja o revestimento para não receber incidência direta de chuvas. A água da chuva poderá penetrar no espaço de rejunte não executado, escorrendo entre a parede e o revestimento, podendo aflorar manchas brancas sobre a superfície do revestimento (carbonatação). Estas manchas são de difícil remoção necessitando de produtos específicos.
- Pode se rejuntar com espátula de borracha ou aplicar o rejunte com bisnaga (rejunte bem diluído). **REJUNTE flexível e impermeável.** O rejunte deve ser bem diluído para preencher todos os espaços da junta (5mm), da base ao topo da peça.
- Para obter maior eficiência recomenda-se aditivo para rejunte. Falhas no rejunte resultam em infiltrações; a evaporação da água infiltrada pode resultar em eflorescências (manchas brancas no rejunte).



- Evite manchar peças com rejunte utilizando fita crepe de baixa aderência. A fita deve ser removida no máximo 20 minutos após a aplicação do rejunte.
- Utilizar esponja úmida para retirar os excessos de rejunte e posteriormente passar um pano seco, após intervalo que não deverá ultrapassar 30 minutos.
- Após o revestimento assentado e rejuntado recomenda-se que a limpeza seja feita somente com água e sabão neutro, sem necessidade de utilizar ácidos ou outros produtos impróprios. Se ainda restarem resíduos de argamassa de rejuntamento é possível utilizar vinagre na limpeza.

Observação: Revestimento cimentício é passível de manutenção periódica, podendo se usar: (KOROMIX HIDRO PROTEÇÃO PARA CONCRETO). Reaplicar após 1.5 a 2 anos , ou acqüella.

ALEGRO REVESTIMENTOS LTDA.
RUA JOSE APPOLONIO DOS REIS N. 8 – AEROPORTO – JUIZ DE FORA –
MG

CNPJ 41.922.153/0001-73
(32) 98443-6645

Email: contato@alegrorevestimentos.com.br
Instagram: @alegrorevestimentos
www.alegrorevestimentos.com.br

